



# 8/10/13 kBA

**CEPUS** POWERNIGHT

# Бытовые резервные генераторы Газовый двигатель с воздушным охлаждением

### COCTAB:

- Электротехническая технология True Power™
- Многоязычный цифровой контроллер двухпроводной линии связи Evolution™ с ЖК-дисплеем
- Система дистанционного контроля Standard Wi-FI®
- Электронный регулятор оборотов
- Светодиодные индикаторы состояния системы и интервалов технического обслуживания
- Звукопоглощающий кожух
- Соединитель гибкого топливопровода
- Подушка основания из композитного материала, устанавливаемая прямо на грунт
- Работа на природном газе или сниженном пропане
- Ограниченная гарантия 5 лет
- Внесение в перечень и маркировка Юго-западного научно-исследовательского института позволяет осуществлять монтаж на расстоянии 18 дюймов (457 мм) от конструкции.\*

\*Должно размещаться на удалении от дверей, окон и притирочных вентиляционных отверстий и в соответствии с местными нормами. https://assets.swri.org/library/DirectoryOfListedProducts/ConstructionIndustry/973\_DoC\_204\_13204-01-01\_Rev9.pdf

### Резервный источник

Модель GA 8000 (алюминий, премиальный серый) - 8 кВА, 50 Гц Модель GA 10000 (алюминий, премиальный серый) - 10 кВА, 50 Гц Модель GA 13000 (алюминий, премиальный серый) - 13 кВА, 50 Гц





### ОСОБЕННОСТИ

- О ИННОВАЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ И ТЩАТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ являются основой успеха компании Pramac в обеспечении поставки самых надёжных генераторов. Линейка двигателей G-Force компании Pramac обеспечивает дополнительный комфорт и надёжность там, где это необходимо больше всего. Специально спроектированные двигатели серии G-Force предназначены для продолжительной работы при высокой температуре в предельно тяжёлых условиях эксплуатации.
- СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ MOBILE LINK™: Поставляется БЕСПЛАТНО С каждым резервным генератором Pramac Series Home. Позволяет контролировать состояние генератора из любой точки мира с помощью смартфона, планшетного ПК или компьютера. Легкодоступная информация такая как текущее рабочее состояние и предупреждения о необходимости выполнения технического обслуживания. Подключите свою учётную запись к независимому уполномоченному сервисному дилеру для обеспечения быстрого, удобного и инициативного обслуживания. Благодаря системе Mobile Link вы получите обслуживание до следующего отключения питания от электросети.
- КРИТЕРИИ ИСПЫТАНИЙ:
  - ИСПЫТАНИЯ ОПЫТНОГО ОБРАЗЦА **√** ОЦЕНКА ПО СТАНДАРТУ NEMA MG1-22 ✓ ИСПЫТАНИЯ СИСТЕМЫ НА КРУЧЕНИЕ ✓ СПОСОБНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ К ЗАПУСКУ

- РЕГУЛИРОВКА НАПРЯЖЕНИЯ С ЧАСТОТНОЙ КОРРЕКЦИЕЙ И ИСПОЛЬ ЗОВАНИЕМ ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. Данная современная система обеспечения максимальной эффективности и регулировки мощности является стандартной для всех моделей генераторов компании Pramac. Она обеспечивает БЫСТРОЕ РЕАГИРОВАНИЕ на изменения режима нагрузки и МАКСИМАЛЬНУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПУСКОВЫХ КАЧЕСТВ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ путём приведения оборотов двигателя в соответствие с возникающими при перенапряжении нагрузками с помощью электронных средств. Цифровая регулировка напряжения с точностью ±1 %.
- ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ TRUE POWER™. Великолепные характеристики гармоник и синусоидальных сигналов обеспечивают суммарный коэффициент гармонических искажений менее 5 % по качеству электроэнергии. Это обеспечивает надёжную работу чувствительного электронного оборудования и микропроцессорных устройств, таких как системы ОВКВ с переменной скоростью.













### 8/10/13 kBA

# Особенности и преимущества

_				
Лı	RИ	га	Te	ль

Серия G-Force Обеспечивает максимальную всасывающую способность двигателя и повышение эффективности сгорания топлива. Плосковершинное хонингование стенок цилиндра и кольца с плазменным напылением молибдена снижают нагрев двигателя во время работы, уменьшают расход масла, обеспечивая более длительный срок службы двигателя.

Стенки цилиндров, изготовленные способом Жёсткая конструкция и дополнительная прочность обеспечивают длительный срок службы двигателя.

центробежного литья чугунных гильз цилиндров в постоянные формы с пористым керамическим покрытием

Электронное опережение зажигания/

Система подачи смазки под давлением

Система останова по пониженному давлению масла

Останов при высокой температуре

Сочетание данных особенностей всегда обеспечивает быстрый плавный запуск.

Смазка под давлением всех существенно важных подшипников обеспечивает повышение производительности, уменьшение объёма технического обслуживания и увеличение срока службы двигателя. Теперь периодичность замены масла составляет 2 года или 200 часов работы.

Защитный останов предотвращает повреждение двигателя вследствие понижения уровня масла ниже нормы.

Предотвращает повреждение вследствие перегрева.

Вращающееся поле Обеспечивает повышение эффективности работы небольших лёгких установок на 25 % в сравнении с генераторами с вращающимся коммутатором.

Статор с косыми пазами Создаёт плавную форму выходного сигнала для совместимости с электронным оборудованием.

Возбуждение смещённой фазы Максимально повышает эффективность пусковых качеств электродвигателя.

Автоматическая регулировка напряжения Регулировка напряжения на выходе с точностью ±1 % предотвращает возникновение разрушающих скачков

Технология True Power Менее 5 % суммарных гармонических искажений (THD).

#### Система управления Evolution™

Кнопки с подсветом Auto/Manual/Off Предназначены для выбора режима работы и простой наглядной индикации состояния в любых условиях. (Автоматический/Ручной/ВЫКЛ)

Герметичные выпуклые кнопки

Измерение напряжения электросети

Непрерывно контролирует напряжение электросети, стандартные настройки: останов при падении напряжения ниже 156 В, восстановление работы при 190 В. Предотвращает ложный запуск двигателя; возможно изменение заводской настройки 5 секунд и установка

Обеспечивает готовность двигателя к приёму нагрузки; уставка - приблизительно 5 секунд.

Задержка отключения питания от электросети Варианты выбора напряжения

задержки в пределах от 2 до 1500 секунд (выполняется квалифицированным дилером). Выбор напряжения на выходе осуществляется с помощью регулятора среди вариантов 220 В, 230 В или 240 В.

Прогрев двигателя

Охлаждение двигателя

Программируемое недельное устройство тренировки.

Обеспечивает охлаждение двигателя перед остановом; уставка - приблизительно 1 минута. Раз в две недели в период между отключениями питания от электросети включает двигатель и даёт генератору поработать 5 минут для предотвращения высыхания масляного уплотнения и повреждения. Кроме того, предусмотрены выбираемые настройки для включения с целью обеспечения гибкости и потенциального сокращения затрат владельца на топливо каждую неделю, каждые две недели или каждый месяц.

Устойчивый к атмосферным воздействиям гладкий пользовательский интерфейс для программирования и работы.

Интеллектуальное зарядное устройство

Обеспечивает заряд аккумуляторной батареи только при необходимости и в зависимости от температуры наружного Совместимо со свинцово-кислотными аккумуляторными батареями и аккумуляторными батареями типа АGM.

Автоматический выключатель сети электропитания Электронный регулятор оборотов

Поддерживает постоянную частоту 50 Гц.

Защищает генератор от перегрузки.

Защищающий от атмосферных воздействий кожух по стандарту SAE

Звукопоглощающие кожухи обеспечивают тихую работу, а также защиту от атмосферных воздействий и напора ветра до 241 км/ч. Откидная запираемая на ключ верхняя панель для обеспечения безопасности. Съёмная передняя панель для облегчения доступа ко всем обслуживаемым деталям. Текстурированная эпоксидная краска, нанесённая методом электростатического распыления, для обеспечения дополнительной прочности. Тихий критический глушитель размещён внутри установки для предотвращения травмирования.

Критический глушитель в кожухе Небольшой, компактный, привлекательный

Генератор предназначен для установки на расстоянии 18" от здания.

#### Система установки

Соединитель гибкого топливопровода длиной Поглощает вибрацию генератора при подсоединении к жёсткому трубопроводу. 1 фут (305 мм)

Подушка основания из композитного материала, устанавливаемая прямо на грунт

Сложная решётчатая конструкция предотвращает оседание или погружение генераторной системы.

Встроенная шламовая ловушка

Предотвращает попадание твёрдых частиц и влаги в регулятор подачи топлива и двигатель, продлевая срок службы двигателя.

### Система дистанционного контроля‡

Возможность просмотра статуса генератора

Для гарантии полного спокойствия контролируйте генератор с помощью смартфона, планшета или компьютера в любое время, используя приложение Mobile Link Просмотр полного профиля защиты генератора для определения времени тренировки и суммарной наработки.

Обеспечивает информацию о техническом обслуживании для конкретной модели генератора при наступлении

Возможность просматривать время тренировки или работы и суммарную наработку генератора

Возможность просмотра информации о техническом обслуживании генератора Ежемесячный отчёт о работе за предыдущий

срока проведения регламентного обслуживания. В подробных ежемесячных отчётах предоставляется информация о работе генератора за отчётный период.

месяц. Возможность просмотра информации

Встроенная схема диагностики аккумуляторной батареи для отображения текущего состояния батареи.

о состоянии аккумуляторной батареи генератора

Выдаётся подробная информация о метеоусловиях по месту установки генератора.

Метеоинформация

‡ Если поддерживается



GA 13000 (13 kBA)

### 8/10/13 KBA

Генератор

Модель

# Технические характеристики

GA 10000 (10 kBA)

модель		• •	
Номинальная эксплуатационная мощность— жидкий пропан (ESP)	8 000 BA*	10 000 BA*	13 000 BA*
Номинальная эксплуатационная мощность— природный газ (ESP)	7 000 BA*	10 000 BA*	13 000 BA*
Іоминальное напряжение	220	220	220
Номинальная максимальная длительная токовая нагрузка - 220 В (жидкий пропан/	36,4/31,8	45,5/45,5	59,1/59,1
природный газ)	, - ,-	-,,-	,,
втоматический выключатель сети электропитания	40 A	50 A	63 A
ол-во фаз	1	1	1
оличество полюсов ротора	2	2	2
оминальная частота переменного тока	50 Гц	50 Гц	50 Гц
оэффициент мощности	1,0	1,0	1,0
ребования к аккумуляторной батарее (в комплект поставки не входит)		.,о альный ток холодного пуска 5	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
personal in a analysis in opinion can appear (5 nominion incorposition in 5 stoppin)		мальный ток холодного пуска	
Ласса, кг	155	176	193
°азмеры (Д x Ш x B), мм		1232 x 648 x 733	
ровень шума в дБ (А) на расстоянии 7 м (23 фута) при работе генератора с	62	63	63
юрмальной нагрузкой**	<b>32</b>	05	33
ровень шума в дБ (А) на расстоянии 7 м (23 фута) при работе генератора на низких	54	54	54
боротах в режиме тренировки Quiet-Test™**			
Ілительность тренировки	5 мин	5 мин	5 мин
Івигатель			
•	СЕРИЯ G-FORCE 500	СЕРИЯ G-FORCE 1000	СЕРИЯ G-FORCE 1000
ип двигателя			
ол-во цилиндров	2	2	2
абочий объём	530 куб. см	999 куб. см	999 куб. см
лок цилиндров		Алюминий с чугунной муфтой	
асположение клапанов	Клапанный механизм	Клапанный механизм	Клапанный механизм
	верхнего расположения	верхнего расположения	верхнего расположения
истема зажигания	На полупроводниковых	На полупроводниковых	На полупроводниковых
;		элементах с использованием	
	магнето	магнето	магнето
истема регулятора оборотов	Электронный	Электронный	Электронный
оэффициент сжатия	9,5:1	9,5:1	9,5:1
тартер	12 В пост. тока	12 В пост. тока	12 В пост. тока
мкость масляной системы, включая фильтр	1,6 л	1,8 л	1,8 л
абочее число оборотов в минуту	3 000	3 000	3 000
асход топлива			
риродный газ м³/ч			
1/2 нагрузки	2,21	3,51	4,02
Полная нагрузка	3,62	5,30	6,48
Кидкий пропан л/ч /[м³/ч]			
1/2 нагрузки	3,29 / [0,89]	4,79 / [1,30]	5,58 / [1,52]
1/2 нагрузки Полная нагрузка Іримечание. <b>Топливопровод должен быть рассчитан на полную нагрузку.</b> Требуе <i>і</i> 3,5-7,0° водяного столба) для природного газа, 2,49-2,99 кПа (10-12° водяного столб	6,16 / [1,68] мое давление топлива на впус ба) для жидкого пропана.	7,62 / [2,07] ке топлива в генератор при по	8,86 / [2,41] лной нагрузке - 0,87-1,74 к
1/2 нагрузки Полная нагрузка Примечание. Топливопровод должен быть рассчитан на полную нагрузку. Требуег (3,5-7,0" водяного столба) для природного газа, 2,49-2,99 кПа (10-12" водяного столб Выходные значения основываются на значениях при 1000 БТЕ/куб. фут для природ метр для природного газа и 93,15 мегаджоуля на куб. метр для жидкого пропана	6,16 / [1,68] мое давление топлива на впус ба) для жидкого пропана.	7,62 / [2,07] ке топлива в генератор при по	8,86 / [2,41] лной нагрузке - 0,87-1,74 к
1/2 нагрузки Полная нагрузка Полная нагрузка Примечание. Топливопровод должен быть рассчитан на полную нагрузку. Требуег 3,5-7,0" водяного столба) для природного газа, 2,49-2,99 кПа (10-12" водяного столб 3ыходные значения основываются на значениях при 1000 БТЕ/куб. фут для природ метр для природного газа и 93,15 мегаджоуля на куб. метр для жидкого пропана Органы управления	6,16 / [1,68] мое давление топлива на впус ба) для жидкого пропана. <sub>І</sub> ного газа и 2500 БТЕ/куб. фу	7,62 / [2,07] ке топлива в генератор при по т для жидкого пропана при 37	8,86 / [2,41] лной нагрузке - 0,87-1,74 кl 7,26 мегаджоуля на куб.
1/2 нагрузки Полная нагрузка Полная нагрузка Примечание. Топливопровод должен быть рассчитан на полную нагрузку. Требуег 3,5-7,0" водяного столба) для природного газа, 2,49-2,99 кПа (10-12" водяного столб зыходные значения основываются на значениях при 1000 БТЕ/куб. фут для природ метр для природного газа и 93,15 мегаджоуля на куб. метр для жидкого пропана Органы управления Аногоязычный ЖК-дисплей с простым текстом и с двухпроводной линией связи	6,16 / [1,68] мое давление топлива на впус ба) для жидкого пропана. µного газа и 2500 БТЕ/куб. фу Простой пользовате	7,62 / [2,07] ке топлива в генератор при по т для жидкого пропана при 37 льский интерфейс для простс	8,86 / [2,41] лной нагрузке - 0,87-1,74 кl 7,26 мегаджоуля на куб. оты в эксплуатации.
1/2 нагрузки Полная нагрузка Полная нагрузка Примечание. Топливопровод должен быть рассчитан на полную нагрузку. Требуег 3,5-7,0" водяного столба) для природного газа, 2,49-2,99 кПа (10-12" водяного столб быходные значения основываются на значениях при 1000 БТЕ/куб. фут для природ метр для природного газа и 93,15 мегаджоуля на куб. метр для жидкого пропана Органы управления Многоязычный ЖК-дисплей с простым текстом и с двухпроводной линией связи	6,16 / [1,68] мое давление топлива на впус ба) для жидкого пропана. µного газа и 2500 БТЕ/куб. фу Простой пользовате	7,62 / [2,07] ке топлива в генератор при по т для жидкого пропана при 37 льский интерфейс для простс арушении питания от электро	8,86 / [2,41] лной нагрузке - 0,87-1,74 кl 7,26 мегаджоуля на куб. оты в эксплуатации.
1/2 нагрузки Полная нагрузка Примечание. Топливопровод должен быть рассчитан на полную нагрузку. Требуег 3,5-7,0° водяного столба) для природного газа, 2,49-2,99 кПа (10-12° водяного столб выходные значения основываются на значениях при 1000 БТЕ/куб. фут для природ метр для природного газа и 93,15 мегаджоуля на куб. метр для жидкого пропана  Органы управления Аногоязычный ЖК-дисплей с простым текстом и с двухпроводной линией связи (кнопки выбора режима работы: Auto (Автоматический)	6,16 / [1,68] мое давление топлива на впус ба) для жидкого пропана. ного газа и 2500 БТЕ/куб. фу Простой пользовате Автоматический запуск при н	7,62/ [2,07] ке топлива в генератор при по т для жидкого пропана при 37 льский интерфейс для простс арушении питания от электро тренировки.	8,86 / [2,41] лной нагрузке - 0,87-1,74 кl 7,26 мегаджоуля на куб. эты в эксплуатации. исети. Недельное устройст
1/2 нагрузки Полная нагрузка Примечание. Топливопровод должен быть рассчитан на полную нагрузку. Требуег 3,5-7,0° водяного столба) для природного газа, 2,49-2,99 кПа (10-12° водяного столб выходные значения основываются на значениях при 1000 БТЕ/куб. фут для природ кетр для природного газа и 93,15 мегаджоуля на куб. метр для жидкого пропана Органы управления Иногоязычный ЖК-дисплей с простым текстом и с двухпроводной линией связи (нопки выбора режима работы: Auto (Автоматический)	6,16 / [1,68] мое давление топлива на впус ба) для жидкого пропана. (ного газа и 2500 БТЕ/куб. фу Простой пользовате Автоматический запуск при н Запуск с управлением стартё	7,62/ [2,07] ке топлива в генератор при по т для жидкого пропана при 37 льский интерфейс для просто карушении питания от электро тренировки. ром, установка остаётся вклю	8,86 / [2,41] лной нагрузке - 0,87-1,74 кl 7,26 мегаджоуля на куб. эты в эксплуатации. эсети. Недельное устройст чённой. В случае нарушен
1/2 нагрузки Полная нагрузка З-7,0" водяного столба) для природного газа, 2,49-2,99 кПа (10-12" водяного столбы ыходные значения основываются на значениях при 1000 БТЕ/куб. фут для природнетр для природного газа и 93,15 мегаджоуля на куб. метр для жидкого пропана Органы управления Ногоязычный ЖК-дисплей с простым текстом и с двухпроводной линией связи нопки выбора режима работы: Auto (Автоматический)	6,16 / [1,68] мое давление топлива на впус ба) для жидкого пропана.	7,62/ [2,07] ке топлива в генератор при по т для жидкого пропана при 37 льский интерфейс для просто тренировки. ром, установка остаётся вклю россти происходит переключе	8,86 / [2,41] лной нагрузке - 0,87-1,74 кі 7,26 мегаджоуля на куб.  оты в эксплуатации. ссети. Недельное устройст чённой. В случае нарушен
1/2 нагрузки Полная нагрузка З-7,0" водяного столба) для природного газа, 2,49-2,99 кПа (10-12" водяного столбы ыходные значения основываются на значениях при 1000 БТЕ/куб. фут для природнетр для природного газа и 93,15 мегаджоуля на куб. метр для жидкого пропана Органы управления Ногоязычный ЖК-дисплей с простым текстом и с двухпроводной линией связи нопки выбора режима работы: Auto (Автоматический)	6,16 / [1,68] мое давление топлива на впус ба) для жидкого пропана. цного газа и 2500 БТЕ/куб. фу  Простой пользовате Автоматический запуск при н Запуск с управлением стартё питания от элект, Остановка установки. Питани	7,62 / [2,07] ке топлива в генератор при по т для жидкого пропана при 37 льский интерфейс для простс арушении питания от электро тренировки. ром, установка остаётся вклю росети происходит переключе е отключается. Органы управы	8,86 / [2,41] лной нагрузке - 0,87-1,74 кl 7,26 мегаджоуля на куб. оты в эксплуатации. сети. Недельное устройст чённой. В случае нарушенние на нагрузку. пения и зарядное устройст
1/2 нагрузки Полная нагрузка Примечание. Топливопровод должен быть рассчитан на полную нагрузку. Требуег 3,5-7,0° водяного столба) для природного газа, 2,49-2,99 кПа (10-12° водяного столб ыходные значения основываются на значениях при 1000 БТЕ/куб. фут для природ негр для природного газа и 93,15 мегаджоуля на куб. метр для жидкого пропана Органы управления Иногоязычный ЖК-дисплей с простым текстом и с двухпроводной линией связи ннопки выбора режима работы: Auto (Автоматический)  Мапиаl (Ручной)	6,16 / [1,68] мое давление топлива на впус ба) для жидкого пропана. цного газа и 2500 БТЕ/куб. фу  Простой пользовате Автоматический запуск при н Запуск с управлением стартё питания от элект, Остановка установки. Питани	7,62/ [2,07] ке топлива в генератор при по т для жидкого пропана при 37 льский интерфейс для простс арушении питания от электро тренировки. ром, установка остаётся вклю оосети происходит переключе е отключается. Органы управь родолжают функционировать	8,86 / [2,41] лной нагрузке - 0,87-1,74 кl 7,26 мегаджоуля на куб. оты в эксплуатации. сети. Недельное устройст чённой. В случае нарушенние на нагрузку. пения и зарядное устройст
1/2 нагрузки Полная нагрузка  Примечание. Топливопровод должен быть рассчитан на полную нагрузку. Требуег 3,5-7,0" водяного столба) для природного газа, 2,49-2,99 кПа (10-12" водяного столб ыходные значения основываются на значениях при 1000 БТЕ/куб. фут для природ етр для природного газа и 93,15 мегаджоуля на куб. метр для жидкого пропана  рганы управления  ногоязычный ЖК-дисплей с простым текстом и с двухпроводной линией связи нопки выбора режима работы: Auto (Автоматический)  напиаl (Ручной)  общения о готовности к работе / о техническом обслуживании	6,16 / [1,68] мое давление топлива на впус ба) для жидкого пропана. цного газа и 2500 БТЕ/куб. фу  Простой пользовате Автоматический запуск при н Запуск с управлением стартё питания от элект, Остановка установки. Питани	7,62/ [2,07] ке топлива в генератор при по т для жидкого пропана при 37 пльский интерфейс для простс арушении питания от электро тренировки. ром, установка остаётся вклю эосети происходит переключе е отключается. Органы управледолжают функционировать Стандартный	8,86 / [2,41] лной нагрузке - 0,87-1,74 к 7,26 мегаджоуля на куб. оты в эксплуатации. сети. Недельное устройст чённой. В случае нарушен ние на нагрузку. пения и зарядное устройст
1/2 нагрузки Полная нагрузка Примечание. Топливопровод должен быть рассчитан на полную нагрузку. Требуе/ 3,5-7,0° водяного столба) для природного газа, 2,49-2,99 кПа (10-12° водяного столбыходные значения основываются на значениях при 1000 БТЕ/куб. фут для природного газа и 93,15 мегаджоуля на куб. метр для жидкого пропана  Органы управления  Оногоязычный ЖК-дисплей с простым текстом и с двухпроводной линией связи  Ногоязычный ЖК-дисплей с простым текстом и с двухпроводной линией связи  Нопки выбора режима работы: Auto (Автоматический)  Оапиаl (Ручной)  Обб (Выкл)  Ообщения о готовности к работе / о техническом обслуживании  Индикация количества часов работы	6,16 / [1,68] мое давление топлива на впус ба) для жидкого пропана.  (ного газа и 2500 БТЕ/куб. фу  Простой пользовате  Автоматический запуск при н  Запуск с управлением стартё  питания от элект  Остановка установки. Питани	7,62/ [2,07] ке топлива в генератор при по т для жидкого пропана при 37 пьский интерфейс для просто тренировки. ром, установка остаётся включается. Органы управи родолжают функционировать Стандартный Стандартный	8,86 / [2,41] лной нагрузке - 0,87-1,74 к 7,26 мегаджоуля на куб. 2,26 мегаджоуля на куб. 2,26 мегаджоуля на куб. 2,26 мегаджоуля на устройст чённой. В случае нарушен на нагрузку. 2,26 мета на зарядное устройст .
1/2 нагрузки Полная нагрузка Примечание. Топливопровод должен быть рассчитан на полную нагрузку. Требуег 3,5-7,0° водяного столба) для природного газа, 2,49-2,99 кПа (10-12° водяного столб ыходные значения основываются на значениях при 1000 БТЕ/куб. фут для природ етр для природного газа и 93,15 мегаджоуля на куб. метр для жидкого пропана ррганы управления ногоязычный ЖК-дисплей с простым текстом и с двухпроводной линией связи нопки выбора режима работы: Auto (Автоматический)  мапиаl (Ручной)  общения о готовности к работе / о техническом обслуживании ндикация количества часов работы рограммируемая задержка запуска в пределах от 2 до 1500 секунд	6,16 / [1,68] мое давление топлива на впус ба) для жидкого пропана.  (ного газа и 2500 БТЕ/куб. фу  Простой пользовате  Автоматический запуск при н  Запуск с управлением стартё  питания от элект  Остановка установки. Питани	7,62/ [2,07] ке топлива в генератор при по т для жидкого пропана при 37 льский интерфейс для простс арушении питания от электро тренировки. ром, установка остаётся вклю росети происходит переключе е отключается. Органы управы родолжают функционировать Стандартный стандартный ная (программируется только	8,86 / [2,41] лной нагрузке - 0,87-1,74 кl 7,26 мегаджоуля на куб.  оты в эксплуатации. ссети. Недельное устройст чённой. В случае нарушен ение на нагрузку. пения и зарядное устройст
1/2 нагрузки Полная нагрузка Примечание. Топливопровод должен быть рассчитан на полную нагрузку. Требуег 3,5-7,0° водяного столба) для природного газа, 2,49-2,99 кПа (10-12° водяного столб сыходные значения основываются на значениях при 1000 БТЕ/куб. фут для природ егр для природного газа и 93,15 мегаджоуля на куб. метр для жидкого пропана  Органы управления Аногоязычный ЖК-дисплей с простым текстом и с двухпроводной линией связи нопки выбора режима работы: Auto (Автоматический)  Мапиаl (Ручной)  Обб (Выкл)  Ообщения о готовности к работе / о техническом обслуживании (Ндикация количества часов работы рограммируемая задержка запуска в пределах от 2 до 1500 секунд (задение напряжения электросети / возврат к питанию от электросети,	6,16 / [1,68] мое давление топлива на впус ба) для жидкого пропана.  (ного газа и 2500 БТЕ/куб. фу  Простой пользовате  Автоматический запуск при н  Запуск с управлением стартё  питания от элект  Остановка установки. Питани	7,62/ [2,07] ке топлива в генератор при по т для жидкого пропана при 37 пьский интерфейс для просто тренировки. ром, установка остаётся включается. Органы управи родолжают функционировать Стандартный Стандартный	8,86 / [2,41] лной нагрузке - 0,87-1,74 к 7,26 мегаджоуля на куб. 2,26 мегаджоуля на куб. 2,26 мегаджоуля на куб. 2,26 мегаджоуля на устройст чённой. В случае нарушен на нагрузку. 2,26 мета на зарядное устройст .
1/2 нагрузки Полная нагрузка Примечание. Топливопровод должен быть рассчитан на полную нагрузку. Требуег 3,5-7,0" водяного столба) для природного газа, 2,49-2,99 кПа (10-12" водяного столб ыходные значения основываются на значениях при 1000 БТЕ/куб. фут для природ нетр для природного газа и 93,15 мегаджоуля на куб. метр для жидкого пропана  ррганы управления  Многоязычный ЖК-дисплей с простым текстом и с двухпроводной линией связи  нопки выбора режима работы: Auto (Автоматический)  Мапиаl (Ручной)  Общения о готовности к работе / о техническом обслуживании  ндикация количества часов работы  рограммируемая задержка запуска в пределах от 2 до 1500 секунд  надение напряжения электросети / возврат к питанию от электросети, вегулируемое значение (настройка провала напряжения)	6,16 / [1,68] мое давление топлива на впус ба) для жидкого пропана.  (ного газа и 2500 БТЕ/куб. фу  Простой пользовате  Автоматический запуск при н  Запуск с управлением стартё  питания от элект  Остановка установки. Питани	7,62 / [2,07] ке топлива в генератор при по т для жидкого пропана при 37 пьский интерфейс для простс арушении питания от электро тренировки. ром, установка остаётся вклю эосети происходит переключе отключается. Органы управледолжают функционировать Стандартный стандартный ная (программируется только От 140-156 В / 175-198 В	8,86 / [2,41] лной нагрузке - 0,87-1,74 к 7,26 мегаджоуля на куб. 2,26 мегаджоуля на куб. 2,26 мегаджоуля на куб. 2,26 мегаджоуля на устройст чённой. В случае нарушен на нагрузку. 2,26 мета на зарядное устройст .
1/2 нагрузки Полная нагрузка Примечание. Топливопровод должен быть рассчитан на полную нагрузку. Требуе/ 3,5-7,0° водяного столба) для природного газа, 2,49-2,99 кПа (10-12° водяного столбыходные значения основываются на значениях при 1000 БТЕ/куб. фут для природного газа и 93,15 мегаджоуля на куб. метр для жидкого пропана  Органы управления  Иногоязычный ЖК-дисплей с простым текстом и с двухпроводной линией связи  Нопки выбора режима работы: Auto (Автоматический)  Мапиаl (Ручной)  Общения о готовности к работе / о техническом обслуживании  Индикация количества часов работы  Программируемая задержка запуска в пределах от 2 до 1500 секунд  Падение напряжения электросети / возврат к питанию от электросети,  вегулируемое значение (настройка провала напряжения)  Предупреждение о последующей настройке устройства тренировки / об ошибке	6,16 / [1,68] мое давление топлива на впус ба) для жидкого пропана.  (ного газа и 2500 БТЕ/куб. фу  Простой пользовате  Автоматический запуск при н  Запуск с управлением стартё  питания от элект  Остановка установки. Питани	7,62/ [2,07] ке топлива в генератор при по т для жидкого пропана при 37 льский интерфейс для простс арушении питания от электро тренировки. ром, установка остаётся вклю росети происходит переключе е отключается. Органы управы родолжают функционировать Стандартный стандартный ная (программируется только	8,86 / [2,41] лной нагрузке - 0,87-1,74 к 7,26 мегаджоуля на куб. 2,26 мегаджоуля на куб. 2,26 мегаджоуля на куб. 2,26 мегаджоуля на устройст чённой. В случае нарушен на нагрузку. 2,26 мета на зарядное устройст .
1/2 нагрузки Полная нагрузка Примечание. Топливопровод должен быть рассчитан на полную нагрузку. Требуег 3,5-7,0° водяного столба) для природного газа, 2,49-2,99 кПа (10-12° водяного столб выходные значения основываются на значениях при 1000 БТЕ/куб. фут для природ кетр для природного газа и 93,15 мегаджоуля на куб. метр для жидкого пропана  Органы управления Аногоязычный ЖК-дисплей с простым текстом и с двухпроводной линией связи кнопки выбора режима работы: Auto (Автоматический)  Описка (Ручной)  Обб (Выкл)  Ообщения о готовности к работе / о техническом обслуживании Пндикация количества часов работы Программируемая задержка запуска в пределах от 2 до 1500 секунд Падение напряжения электросети / возврат к питанию от электросети, петулируемое значение (настройка провала напряжения) Предупреждение о последующей настройке устройства тренировки / об ошибке пастройки тренировки	6,16 / [1,68] мое давление топлива на впус ба) для жидкого пропана.  (ного газа и 2500 БТЕ/куб. фу  Простой пользовате  Автоматический запуск при н  Запуск с управлением стартё  питания от элект  Остановка установки. Питани	7,62 / [2,07] ке топлива в генератор при по т для жидкого пропана при 37 льский интерфейс для простс арушении питания от электро тренировки. ром, установка остаётся вклю оосети происходит переключе е отключается. Органы управы родолжают функционировать Стандартный Стандартный ая (программируется только От 140-156 В / 175-198 В Стандартный	8,86 / [2,41] лной нагрузке - 0,87-1,74 кl 7,26 мегаджоуля на куб.  оты в эксплуатации. ссети. Недельное устройст чённой. В случае нарушен ение на нагрузку. пения и зарядное устройст
1/2 нагрузки Полная нагрузка Примечание. Топливопровод должен быть рассчитан на полную нагрузку. Требуег 3,5-7,0° водяного столба) для природного газа, 2,49-2,99 кПа (10-12° водяного столб выходные значения основываются на значениях при 1000 БТЕ/куб. фут для природ ветр для природного газа и 93,15 мегаджоуля на куб. метр для жидкого пропана  Органы управления Аногоязычный ЖК-дисплей с простым текстом и с двухпроводной линией связи Аногоязычный ЖК-дисплей с простым текстом и с двухпроводной линией связи Анопиа (Ручной) Обб (Выкл) Обб	6,16 / [1,68] мое давление топлива на впус ба) для жидкого пропана.  (ного газа и 2500 БТЕ/куб. фу  Простой пользовате Автоматический запуск при н Запуск с управлением стартё питания от элект Остановка установки. Питани	7,62 / [2,07] ке топлива в генератор при по т для жидкого пропана при 37 льский интерфейс для простс арушении питания от электро тренировки. ром, установка остаётся вклю оосети происходит переключе е отключается. Органы управ, родолжают функционировать Стандартный Стандартный ая (программируется только От 140-156 В / 175-198 В Стандартный 50 событий в каждом	8,86 / [2,41] лной нагрузке - 0,87-1,74 кl 7,26 мегаджоуля на куб. оты в эксплуатации. осети. Недельное устройст чённой. В случае нарушенение на нагрузку. пения и зарядное устройст дилером)
1/2 нагрузки Полная нагрузка Примечание. Топливопровод должен быть рассчитан на полную нагрузку. Требуег 3,5-7,0° водяного столба) для природного газа, 2,49-2,99 кПа (10-12° водяного столб выходные значения основываются на значениях при 1000 БТЕ/куб. фут для природ ветр для природного газа и 93,15 мегаджоуля на куб. метр для жидкого пропана  Органы управления Аногоязычный ЖК-дисплей с простым текстом и с двухпроводной линией связи Аногоязычный ЖК-дисплей с простым текстом и с двухпроводной линией связи Анопиа (Ручной) Обб (Выкл) Обб	6,16 / [1,68] мое давление топлива на впус ба) для жидкого пропана.  (ного газа и 2500 БТЕ/куб. фу  Простой пользовате Автоматический запуск при н  Запуск с управлением стартё питания от элект Остановка установки. Питани п  Стандартн	7,62 / [2,07] ке топлива в генератор при по т для жидкого пропана при 37 пьский интерфейс для просто арушении питания от электро тренировки. ром, установка остаётся вклю эосети происходит переключе отключается. Органы управиродолжают функционировать Стандартный стандартный ная (программируется только От 140-156 В / 175-198 В Стандартный 50 событий в каждом тки: 16 секунд включение, 7 с	8,86 / [2,41] лной нагрузке - 0,87-1,74 кl 7,26 мегаджоуля на куб. оты в эксплуатации. сети. Недельное устройст чённой. В случае нарушен ние на нагрузку. пения и зарядное устройст . дилером)
1/2 нагрузки Полная нагрузка Примечание. Топливопровод должен быть рассчитан на полную нагрузку. Требуе/ 3,5-7,0° водяного столба) для природного газа, 2,49-2,99 кПа (10-12° водяного столбыходные значения основываются на значениях при 1000 БТЕ/куб. фут для природного для природного газа и 93,15 мегаджоуля на куб. метр для жидкого пропана Органы управления Иногоязычный ЖК-дисплей с простым текстом и с двухпроводной линией связи Иногоязычный ЖК-дисплей с простым текстом и с двухпроводной линией связи Инопки выбора режима работы: Auto (Автоматический)  Мапиа! (Ручной) Оббения о готовности к работе / о техническом обслуживании Индикация количества часов работы Программируемая задержка запуска в пределах от 2 до 1500 секунд Іадение напряжения электросети / возврат к питанию от электросети, вегулируемое значение (настройка провала напряжения) Предупреждение о последующей настройке устройства тренировки / об ошибке вастройки тренировки Курналы учёта эксплуатации / аварийных сигналов / технического обслуживания Последовательность запуска двигателя	6,16 / [1,68] мое давление топлива на впус ба) для жидкого пропана.  (ного газа и 2500 БТЕ/куб. фу  Простой пользовате Автоматический запуск при н  Запуск с управлением стартё питания от элект Остановка установки. Питани г  Стандартн  Цикл прокру (максі	7,62 / [2,07] ке топлива в генератор при по т для жидкого пропана при 37 пьский интерфейс для просто пренировки. Пом, установка остаётся вклю оссети происходит переключе е отключается. Органы управледодожают функционировать Стандартный Стандартный Стандартный от 140-156 В / 175-198 В Стандартный 50 событий в каждом тки: 16 секунд включение, 7 симальная длительность 90 сек	8,86 / [2,41] лной нагрузке - 0,87-1,74 кl 7,26 мегаджоуля на куб.  оты в эксплуатации. нести. Недельное устройст чённой. В случае нарушен ние на нагрузку. пения и зарядное устройст .  дилером)
1/2 нагрузки Полная нагрузка Примечание. Топливопровод должен быть рассчитан на полную нагрузку. Требуе/ 3,5-7,0° водяного столба) для природного газа, 2,49-2,99 кПа (10-12° водяного столбыходные значения основываются на значениях при 1000 БТЕ/куб. фут для природного для природного газа и 93,15 мегаджоуля на куб. метр для жидкого пропана Органы управления Иногоязычный ЖК-дисплей с простым текстом и с двухпроводной линией связи Иногоязычный ЖК-дисплей с простым текстом и с двухпроводной линией связи Инопки выбора режима работы: Auto (Автоматический)  Мапиа! (Ручной) Оббения о готовности к работе / о техническом обслуживании Индикация количества часов работы Программируемая задержка запуска в пределах от 2 до 1500 секунд Іадение напряжения электросети / возврат к питанию от электросети, вегулируемое значение (настройка провала напряжения) Предупреждение о последующей настройке устройства тренировки / об ошибке вастройки тренировки Курналы учёта эксплуатации / аварийных сигналов / технического обслуживания Последовательность запуска двигателя	6,16 / [1,68] мое давление топлива на впус ба) для жидкого пропана.  (ного газа и 2500 БТЕ/куб. фу  Простой пользовате Автоматический запуск при н  Запуск с управлением стартё питания от элект Остановка установки. Питани г  Стандартн  Цикл прокру (максі	7,62/ [2,07] ке топлива в генератор при по т для жидкого пропана при 37 льский интерфейс для простс арушении питания от электро тренировки. ром, установка остаётся вклю оосети происходит переключе е отключается. Органы управы родолжают функционировать Стандартный Стандартный Стандартный От 140-156 В / 175-198 В Стандартный 50 событий в каждом тки 16 секунд включение, 7 симальная длительность 90 сев включения стартера в течения	8,86 / [2,41] лной нагрузке - 0,87-1,74 кl 7,26 мегаджоуля на куб.  оты в эксплуатации. нести. Недельное устройст чённой. В случае нарушен ние на нагрузку. пения и зарядное устройст .  дилером)
1/2 нагрузки Полная нагрузка  примечание. Топливопровод должен быть рассчитан на полную нагрузку. Требуег 3,5-7,0° водяного столба) для природного газа, 2,49-2,99 кПа (10-12° водяного столб ыходные значения основываются на значениях при 1000 БТЕ/куб. фут для природ негр для природного газа и 93,15 мегаджоуля на куб. метр для жидкого пропана  рганы управления ногоязычный ЖК-дисплей с простым текстом и с двухпроводной линией связи нопки выбора режима работы: Auto (Автоматический)  мапиа! (Ручной)  при (Выкл)  при (Вык	6,16 / [1,68] мое давление топлива на впус ба) для жидкого пропана.  (ного газа и 2500 БТЕ/куб. фу  Простой пользовате Автоматический запуск при н  Запуск с управлением стартё питания от элект Остановка установки. Питани г  Стандартн  Цикл прокру (максі	7,62 / [2,07] ке топлива в генератор при по т для жидкого пропана при 37 льский интерфейс для простс арушении питания от электро тренировки. ром, установка остаётся вклюосети происходит переключе о отключается. Органы управь Стандартный Стандартный Стандартный от 140-156 В / 175-198 В Стандартный 50 событий в каждом тки: 16 секунд включение, 7 симальная длительность 90 сен включения стартера в течени двигателя.	8,86 / [2,41] лной нагрузке - 0,87-1,74 к 7,26 мегаджоуля на куб.  оты в эксплуатации. нести. Недельное устройст чённой. В случае нарушен ение на нагрузку. пения и зарядное устройст .  дилером)
1/2 нагрузки Полная нагрузка  примечание. Топливопровод должен быть рассчитан на полную нагрузку. Требуе/ 3,5-7,0° водяного столба) для природного газа, 2,49-2,99 кПа (10-12° водяного столб ыходные значения основываются на значениях при 1000 БТЕ/куб. фут для природ нетр для природного газа и 93,15 мегаджоуля на куб. метр для жидкого пропана  Органы управления  Иногоязычный ЖК-дисплей с простым текстом и с двухпроводной линией связи нопки выбора режима работы: Auto (Автоматический)  Мапиаl (Ручной)  Общения о готовности к работе / о техническом обслуживании нидикация количества часов работы рограммируемая задержка запуска в пределах от 2 до 1500 секунд адение напряжения электросети / возврат к питанию от электросети, егулируемое значение (настройка провала напряжения)  редупреждение о последующей настройке устройства тренировки / об ошибке астройки тренировки (уурналы учёта эксплуатации / аварийных сигналов / технического обслуживания оследовательность запуска двигателя  локировка запуска  нтеллектуальное зарядное устройство	6,16 / [1,68] мое давление топлива на впус ба) для жидкого пропана.  (ного газа и 2500 БТЕ/куб. фу  Простой пользовате Автоматический запуск при н  Запуск с управлением стартё питания от элект Остановка установки. Питани г  Стандартн  Цикл прокру (максі	7,62/ [2,07] ке топлива в генератор при по т для жидкого пропана при 37 пьский интерфейс для простс арушении питания от электро тренировки. ром, установка остаётся вклю эосети происходит переключе отключается. Органы управлуродолжают функционировать Стандартный стандартный ная (программируется только От 140-156 В / 175-198 В Стандартный 50 событий в каждом тки: 16 секунд включение, 7 симальная длительность 90 сев включения стартера в течени двигателя. Стандартный	8,86 / [2,41] лной нагрузке - 0,87-1,74 к 7,26 мегаджоуля на куб.  оты в эксплуатации. нести. Недельное устройст чённой. В случае нарушен ение на нагрузку. пения и зарядное устройст .  дилером)
1/2 нагрузки Полная нагрузка  примечание. Топливопровод должен быть рассчтатан на полную нагрузку. Требуег 3,5-7,0° водяного столба) для природного газа, 2,49-2,99 кПа (10-12° водяного столб ыходные значения основываются на значениях при 1000 БТЕ/куб. фут для природ ветр для природного газа и 93,15 мегаджоуля на куб. метр для жидкого пропана  ррганы управления  ногоязычный ЖК-дисплей с простым текстом и с двухпроводной линией связи нопки выбора режима работы: Auto (Автоматический)  напиаl (Ручной)  oобщения о готовности к работе / о техническом обслуживании ндикация количества часов работы рограммируемая задержка запуска в пределах от 2 до 1500 секунд адение напряжения электросети / возврат к питанию от электросети, егулируемое значение (настройка провала напряжения) редупреждение о последующей настройке устройства тренировки / об ошибке астройки тренировки (урналы учёта эксплуатации / аварийных сигналов / технического обслуживания оследовательность запуска двигателя локировка запуска  нтеллектуальное зарядное устройство редупреждение об отказе зарядного устройства / отсутствии переменного тока	6,16 / [1,68] мое давление топлива на впус ба) для жидкого пропана.  (ного газа и 2500 БТЕ/куб. фу  Простой пользовате Автоматический запуск при н  Запуск с управлением стартё питания от элект Остановка установки. Питани г  Стандартн  Цикл прокру (максі	7,62/ [2,07] ке топлива в генератор при по т для жидкого пропана при 37 льский интерфейс для простс арушении питания от электром, установка остаётся вклю росети происходит переключе е отключается. Органы управы родолжают функционировать Стандартный стандартный от 140-156 В / 175-198 В Стандартный 50 событий в каждом тки: 16 секунд включение, 7 симальная длительность 90 сев включения стартера в течени двигателя. Стандартный Стандартный Стандартный Стандартный Стандартный Стандартный Стандартный	8,86 / [2,41] лной нагрузке - 0,87-1,74 к 7,26 мегаджоуля на куб.  оты в эксплуатации. нести. Недельное устройст чённой. В случае нарушен ение на нагрузку. пения и зарядное устройст .  дилером)
1/2 нагрузки Полная нагрузка  примечание. Топливопровод должен быть рассчитан на полную нагрузку. Требуег 3,5-7,0° водяного столба) для природного газа, 2,49-2,99 кПа (10-12° водяного столб ыходные значения основываются на значениях при 1000 БТЕ/куб. фут для природ етр для природного газа и 93,15 мегаджоуля на куб. метр для жидкого пропана  рганы управления  ногоязычный ЖК-дисплей с простым текстом и с двухпроводной линией связи нопки выбора режима работы: Auto (Автоматический)  капиа! (Ручной)  общения о готовности к работе / о техническом обслуживании ндикация количества часов работы рограммируемая задержка запуска в пределах от 2 до 1500 секунд адение напряжения электросети / возврат к питанию от электросети, егулируемое значение (настройка провала напряжения) редупреждение о последующей настройке устройства тренировки / об ошибке астройки тренировки (урналы учёта эксплуатации / аварийных сигналов / технического обслуживания оследовательность запуска двигателя локировка запуска  интеллектуальное зарядное устройство редупреждение об отказе зарядного устройства / отсутствии переменного тока ащита при низком заряде аккумуляторной батареи / неисправности	6,16 / [1,68] мое давление топлива на впус ба) для жидкого пропана.  (ного газа и 2500 БТЕ/куб. фу  Простой пользовате Автоматический запуск при н  Запуск с управлением стартё питания от элект Остановка установки. Питани г  Стандартн  Цикл прокру (максі	7,62/ [2,07] ке топлива в генератор при по т для жидкого пропана при 37 пьский интерфейс для простс арушении питания от электро тренировки. ром, установка остаётся вклю эосети происходит переключе отключается. Органы управлуродолжают функционировать Стандартный стандартный ная (программируется только От 140-156 В / 175-198 В Стандартный 50 событий в каждом тки: 16 секунд включение, 7 симальная длительность 90 сев включения стартера в течени двигателя. Стандартный	8,86 / [2,41] лной нагрузке - 0,87-1,74 к 7,26 мегаджоуля на куб.  оты в эксплуатации. нести. Недельное устройст чённой. В случае нарушен ение на нагрузку. пения и зарядное устройст .  дилером)
1/2 нагрузки Полная нагрузка Примечание. Топливопровод должен быть рассчитан на полную нагрузку. Требуег 3,5-7,0° водяного столба) для природного газа, 2,49-2,99 кПа (10-12° водяного столб ыходные значения основываются на значениях при 1000 БТЕ/куб. фут для природ негр для природного газа и 93,15 мегаджоуля на куб. метр для жидкого пропана  Органы управления  Ногоязычный ЖК-дисплей с простым текстом и с двухпроводной линией связи нопки выбора режима работы: Auto (Автоматический)  Мапиаl (Ручной)  Обб (Выкл)  Обб (Вы	6,16 / [1,68] мое давление топлива на впус ба) для жидкого пропана.  (ного газа и 2500 БТЕ/куб. фу  Простой пользовате Автоматический запуск при н  Запуск с управлением стартё питания от элект Остановка установки. Питани г  Стандартн  Цикл прокру (максі	7,62 / [2,07] ке топлива в генератор при по т для жидкого пропана при 37 льский интерфейс для простс арушении питания от электро тренировки. ром, установка остаётся вклю эосети происходит переключе е отключается. Органы управы родолжают функционировать Стандартный Стандартный от 140-156 В / 175-198 В Стандартный 50 событий в каждом тки: 16 секунд включение, 7 симальная длительность 90 сен включения стартера в течени двигателя. Стандартный Стандартный Стандартный Стандартный Стандартный Стандартный Стандартный	8,86 / [2,41] лной нагрузке - 0,87-1,74 к 7,26 мегаджоуля на куб.  оты в эксплуатации. нести. Недельное устройст чённой. В случае нарушен ение на нагрузку. пения и зарядное устройст .  дилером)
1/2 нагрузки Полная нагрузка Примечание. Топливопровод должен быть рассчитан на полную нагрузку. Требуей 3,5-7,0° водяного столба) для природного газа, 2,49-2,99 кПа (10-12° водяного столб выходные значения основываются на значениях при 1000 БТЕ/куб. фут для природ ветр для природного газа и 93,15 мегаджоуля на куб. метр для жидкого пропана Органы управления Многоязычный ЖК-дисплей с простым текстом и с двухпроводной линией связи (нопки выбора режима работы: Auto (Автоматический)  Мапиаl (Ручной) Обб (Выкл) Обобщения о готовности к работе / о техническом обслуживании (ндикация количества часов работы (программируемая задержка запуска в пределах от 2 до 1500 секунд (адение напряжения электросети / возврат к питанию от электросети, вегулируемое значение (настройка провала напряжения) (предупреждение о последующей настройке устройства тренировки / об ошибке вастройки тренировки (курналы учёта эксплуатации / аварийных сигналов / технического обслуживания последовательность запуска двигателя (покировка запуска (пнтеллектуальное зарядное устройство (предупреждение об отказе зарядного устройства / отсутствии переменного тока ащита при низком заряде аккумуляторной батареи / неисправности ккумуляторной батареи и индикация состояния аккумуляторной батареи  втоматическая регулировка напряжения с защитой от повышенного	6,16 / [1,68] мое давление топлива на впус ба) для жидкого пропана.  (ного газа и 2500 БТЕ/куб. фу  Простой пользовате Автоматический запуск при н  Запуск с управлением стартё питания от элект Остановка установки. Питани г  Стандартн  Цикл прокру (максі	7,62/ [2,07] ке топлива в генератор при по т для жидкого пропана при 37 льский интерфейс для простс арушении питания от электром, установка остаётся вклю росети происходит переключе е отключается. Органы управы родолжают функционировать Стандартный стандартный от 140-156 В / 175-198 В Стандартный 50 событий в каждом тки: 16 секунд включение, 7 симальная длительность 90 сев включения стартера в течени двигателя. Стандартный Стандартный Стандартный Стандартный Стандартный Стандартный Стандартный	8,86 / [2,41] лной нагрузке - 0,87-1,74 кl 7,26 мегаджоуля на куб.  оты в эксплуатации. нести. Недельное устройст чённой. В случае нарушен ние на нагрузку. пения и зарядное устройст .  дилером)
1/2 нагрузки Полная нагрузка  Примечание. Топливопровод должен быть рассчитан на полную нагрузку. Требуег 3,5-7,0° водяного столба) для природного газа, 2,49-2,99 кПа (10-12° водяного столб выходные значения основываются на значениях при 1000 БТЕ/куб. фут для природ ветр для природного газа и 93,15 мегаджоуля на куб. метр для жидкого пропана  Органы управления  Ногоязычный ЖК-дисплей с простым текстом и с двухпроводной линией связи нопки выбора режима работы: Auto (Автоматический)  Мапиаl (Ручной)  Общения о готовности к работе / о техническом обслуживании Ндикация количества часов работы Программируемая задержка запуска в пределах от 2 до 1500 секунд адение напряжения электросети / возврат к питанию от электросети, егулируемое значение (настройка провала напряжения) Предупреждение о последующей настройке устройства тренировки / об ошибке астройки тренировки курналы учёта эксплуатации / аварийных сигналов / технического обслуживания Последовательность запуска двигателя  локировка запуска  Пнтеллектуальное зарядное устройство Предупреждение об отказе зарядного устройства / отсутствии переменного тока ащита при низком заряде аккумуляторной батареи / неисправности ккумуляторной батареи и индикация состояния аккумуляторной батареи втоматическая регулировка напряжения с защитой от повышенного пониженного напряжения	6,16 / [1,68] мое давление топлива на впус ба) для жидкого пропана.  (ного газа и 2500 БТЕ/куб. фу  Простой пользовате Автоматический запуск при н  Запуск с управлением стартё питания от элект Остановка установки. Питани г  Стандартн  Цикл прокру (максі	7,62 / [2,07] ке топлива в генератор при по т для жидкого пропана при 37 льский интерфейс для простс арушении питания от электро тренировки. ром, установка остаётся вклю оосети происходит переключе е отключается. Органы управу родолжают функционировать Стандартный Стандартный Стандартный 50 событий в каждом тки: 16 секунд включение, 7 симальная длительность 90 сев включения стартера в течени двигателя. Стандартный Стандартный Стандартный Стандартный Стандартный Стандартный Стандартный Стандартный Стандартный	8,86 / [2,41] лной нагрузке - 0,87-1,74 кl 7,26 мегаджоуля на куб.  оты в эксплуатации. нести. Недельное устройст чённой. В случае нарушен ние на нагрузку. пения и зарядное устройст .  дилером)
1/2 нагрузки Полная нагрузка Примечание. Топливопровод должен быть рассчитан на полную нагрузку. Требуег 3,5-7,0° водяного столба) для природного газа, 2,49-2,99 кПа (10-12° водяного столб выходные значения основываются на значениях при 1000 БТЕ/куб. фут для природ кетр для природного газа и 93,15 мегаджоуля на куб. метр для жидкого пропана  Органы управления Аногоязычный ЖК-дисплей с простым текстом и с двухпроводной линией связи кнопки выбора режима работы: Auto (Автоматический)  Мапиаl (Ручной)  Обб (Выкл)  Оббщения о готовности к работе / о техническом обслуживании (Нидикация количества часов работы (рограммируемая задержка запуска в пределах от 2 до 1500 секунд (адение напряжения электросети / возврат к питанию от электросети, кегулируемое значение (настройка провала напряжения) (редупреждение о последующей настройке устройства тренировки / об ошибке мастройки тренировки Курналы учёта эксплуатации / аварийных сигналов / технического обслуживания (посмеровка запуска Опседовательность запуска двигателя  покировка запуска  Опседорательное зарядное устройство Оредупреждение об отказе зарядного устройства / отсутствии переменного тока ащита при низком заряде аккумуляторной батареи / неисправности ккумуляторной батареи и индикация состояния аккумуляторной батареи  Втоматическая регулировка напряжения  пониженного напряжения  ащита от пониженного напряжения	6,16 / [1,68] мое давление топлива на впус ба) для жидкого пропана.  (ного газа и 2500 БТЕ/куб. фу  Простой пользовате Автоматический запуск при н  Запуск с управлением стартё питания от элект Остановка установки. Питани г  Стандартн  Цикл прокру (максі	7,62 / [2,07] ке топлива в генератор при по т для жидкого пропана при 37 льский интерфейс для простс арушении питания от электро тренировки. ром, установка остаётся вклю эосети происходит переключе е отключается. Органы управы родолжают функционировать Стандартный Стандартный от 140-156 В / 175-198 В Стандартный 50 событий в каждом тки: 16 секунд включение, 7 симальная длительность 90 сен включения стартера в течени двигателя. Стандартный Стандартный Стандартный Стандартный Стандартный Стандартный Стандартный	8,86 / [2,41] лной нагрузке - 0,87-1,74 кl 7,26 мегаджоуля на куб.  оты в эксплуатации. нести. Недельное устройст чённой. В случае нарушен ние на нагрузку. пения и зарядное устройст .  дилером)
1/2 нагрузки Полная нагрузка Примечание. Топливопровод должен быть рассчитан на полную нагрузку. Требуег 3,5-7,0° водяного столба) для природного газа, 2,49-2,99 кПа (10-12° водяного столб быходные значения основываются на значениях при 1000 БТЕ/куб. фут для природ метр для природного газа и 93,15 мегаджоуля на куб. метр для жидкого пропана Порганы управления Многоязычный ЖК-дисплей с простым текстом и с двухпроводной линией связи (нопки выбора режима работы: Auto (Автоматический)  Мапиаl (Ручной)  Обб (Выкл)  Сообщения о готовности к работе / о техническом обслуживании (ндикация количества часов работы (программируемая задержка запуска в пределах от 2 до 1500 секунд (адение напряжения) (предупреждение о последующей настройке устройства тренировки / об ошибке мастройки тренировки (курналы учёта эксплуатации / аварийных сигналов / технического обслуживания (предупреждение об отказе зарядного устройства / отсутствии переменного тока ащита при низком заряде аккумуляторной батареи / неисправности ккумуляторной батареи и индикация состояния аккумуляторной батареи  втоматическая регулировка напряжения с защитой от повышенного и пониженного напряжения ащита от пониженной частоты / перегрузки / перегрузки по току шагового лектродвигателя	6,16 / [1,68] мое давление топлива на впус ба) для жидкого пропана.  (ного газа и 2500 БТЕ/куб. фу  Простой пользовате Автоматический запуск при н  Запуск с управлением стартё питания от элект Остановка установки. Питани г  Стандартн  Цикл прокру (максі	7,62 / [2,07] ке топлива в генератор при по т для жидкого пропана при 37 льский интерфейс для простс арушении питания от электро тренировки. ром, установка остаётся вклю эосети происходит переключе о отключается. Органы управи родолжают функционировать Стандартный ая (программируется только От 140-156 В / 175-198 В Стандартный 50 событий в каждом тки: 16 секунд включение, 7 симальная длительность 90 сен включения стартера в течени двигателя. Стандартный Стандартный Стандартный Стандартный Стандартный	8,86 / [2,41] лной нагрузке - 0,87-1,74 к 7,26 мегаджоуля на куб.  оты в эксплуатации. нести. Недельное устройст чённой. В случае нарушен ение на нагрузку. пения и зарядное устройст .  дилером)
Полная нагрузки Полная нагрузка Примечание. Топливопровод должен быть рассчитан на полную нагрузку. Требуег 3,5-7,0° водяного столба) для природного газа, 2,49-2,99 кПа (10-12° водяного столбыходные значения основываются на значениях при 1000 БТЕ/куб. фут для природ метр для природного газа и 93,15 мегаджоуля на куб. метр для жидкого пропана Органы управления Многоязычный ЖК-дисплей с простым текстом и с двухпроводной линией связи (нопки выбора режима работы: Auto (Автоматический)  Мапиа! (Ручной) Обб (Выкл) Оббщения о готовности к работе / о техническом обслуживании Пндикация количества часов работы Программируемая задержка запуска в пределах от 2 до 1500 секунд Іадение напряжения электросети / возврат к питанию от электросети, егулируемое значение (настройка провала напряжения) Предупреждение о последующей настройке устройства тренировки / об ошибке вастройки тренировки Курналы учёта эксплуатации / аварийных сигналов / технического обслуживания Последовательность запуска двигателя Ококировка запуска Ококировка запуска Окранать учёта эксплуатации / аварийных сигналов / технического обслуживания Последовательность запуска двигателя Ококировка запуска ококировка / отсутствии переменного тока ащита при низком заряде аккумуляторной батареи и индикация состояния аккумуляторной батареи Ококировка напряжения с защитой от повышенного Ококировка токировка напряжения с защитой от повышенного Ококировка току шагового Ококировка токировка напряжения с защитой от повышенного Ококировка токировка напряжения с защитой от повышенного Ококировка току преструзки / перегрузки по току шагового Ококировка	6,16 / [1,68] мое давление топлива на впус ба) для жидкого пропана.  (ного газа и 2500 БТЕ/куб. фу  Простой пользовате Автоматический запуск при н  Запуск с управлением стартё питания от элект Остановка установки. Питани г  Стандартн  Цикл прокру (максі	7,62 / [2,07] ке топлива в генератор при по т для жидкого пропана при 37 льский интерфейс для простс арушении питания от электро тренировки. ром, установка остаётся вклю оосети происходит переключе е отключается. Органы управу родолжают функционировать Стандартный Стандартный Стандартный 50 событий в каждом тки: 16 секунд включение, 7 симальная длительность 90 сев включения стартера в течени двигателя. Стандартный Стандартный Стандартный Стандартный Стандартный Стандартный Стандартный Стандартный Стандартный	8,86 / [2,41] лной нагрузке - 0,87-1,74 к 7,26 мегаджоуля на куб.  оты в эксплуатации. нести. Недельное устройст чённой. В случае нарушен ение на нагрузку. пения и зарядное устройст .  дилером)
1/2 нагрузки Полная нагрузка  Примечание. Топливопровод должен быть рассчитан на полную нагрузку. Требуег 3,5-7,0° водяного столба) для природного газа, 2,49-2,99 кПа (10-12° водяного столб выходные значения основываются на значениях при 1000 БТЕ/куб. фут для природ етр для природного газа и 93,15 мегаджоуля на куб. метр для жидкого пропана  руганы управления  ногоязычный ЖК-дисплей с простым текстом и с двухпроводной линией связи нопки выбора режима работы: Auto (Автоматический)  мапиаl (Ручной)  общения о готовности к работе / о техническом обслуживании ндикация количества часов работы рограммируемая задержка запуска в пределах от 2 до 1500 секунд адение напряжения электросети / возврат к питанию от электросети, егулируемое значение (настройка провала напряжения) редупреждение о последующей настройке устройства тренировки / об ошибке астройки тренировки курналы учёта эксплуатации / аварийных сигналов / технического обслуживания последовательность запуска двигателя локировка запуска  интеллектуальное зарядное устройство редупреждение об отказе зарядного устройства / отсутствии переменного тока ащита при низком заряде аккумуляторной батареи / неисправности ккумуляторной батареи и индикация состояния аккумуляторной батареи втоматическая регулировка напряжения с защитой от повышенного пониженного напряжения ащита т пониженной частоты / перегрузки / перегрузки по току шагового лектродвитателя ащита голавкими предохранителями / защита при неисправности плавких редохранителей	6,16 / [1,68] мое давление топлива на впус ба) для жидкого пропана.  (ного газа и 2500 БТЕ/куб. фу  Простой пользовате Автоматический запуск при н  Запуск с управлением стартё питания от элект Остановка установки. Питани г  Стандартн  Цикл прокру (максі	7,62 / [2,07] ке топлива в генератор при по т для жидкого пропана при 37 льский интерфейс для простс арушении питания от электро тренировки. ром, установка остаётся вклю оосети происходит переключе е отключается. Органы управы родолжают функционировать Стандартный Стандартный ОТ 140-156 В / 175-198 В Стандартный 50 событий в каждом тки: 16 секунд включение, 7 смальная длительность 90 сев включения стартера в течени двигателя. Стандартный	8,86 / [2,41] лной нагрузке - 0,87-1,74 к 7,26 мегаджоуля на куб.  оты в эксплуатации. нести. Недельное устройст чённой. В случае нарушен ение на нагрузку. пения и зарядное устройст .  дилером)
1/2 нагрузки Полная нагрузка Примечание. Топливопровод должен быть рассчитан на полную нагрузку. Требуег 3,5-7,0° водяного столба) для природного газа, 2,49-2,99 кПа (10-12° водяного столб выходные значения основываются на значениях при 1000 БТЕ/куб. фут для природ кетр для природного газа и 93,15 мегаджоуля на куб. метр для жидкого пропана Органы управления Аногоязычный ЖК-дисплей с простым текстом и с двухпроводной линией связи кнопки выбора режима работы: Auto (Автоматический)  Мапиаl (Ручной) Обб (Выкл) Обб	6,16 / [1,68] мое давление топлива на впус ба) для жидкого пропана.  (ного газа и 2500 БТЕ/куб. фу  Простой пользовате Автоматический запуск при н  Запуск с управлением стартё питания от элект Остановка установки. Питани г  Стандартн  Цикл прокру (максі	7,62 / [2,07] ке топлива в генератор при по т для жидкого пропана при 37 льский интерфейс для простс арушении питания от электро тренировки. ром, установка остаётся вклю оосети происходит переключе о отключается. Органы управы родолжают функционировать Стандартный Стандартный от 140-156 В / 175-198 В Стандартный 16 секунд включение, 7 симальная длительность 90 сен включения стартартный Стандартный	8,86 / [2,41] лной нагрузке - 0,87-1,74 к 7,26 мегаджоуля на куб.  оты в эксплуатации. ссети. Недельное устройст чённой. В случае нарушен ение на нагрузку. пения и зарядное устройст .  дилером)
1/2 нагрузки Полная нагрузка Примечание. Топливопровод должен быть рассчитан на полную нагрузку. Требуег 3,5-7,0° водяного столба) для природного газа, 2,49-2,99 кПа (10-12° водяного столб выходные значения основываются на значениях при 1000 БТЕ/куб. фут для природ ветр для природного газа и 93,15 мегаджоуля на куб. метр для жидкого пропана Органы управления Многоязычный ЖК-дисплей с простым текстом и с двухпроводной линией связи (нопки выбора режима работы: Auto (Автоматический)  Мапиаl (Ручной) Обб (Выкл) Обобщения о готовности к работе / о техническом обслуживании (ндикация количества часов работы (программируемая задержка запуска в пределах от 2 до 1500 секунд (программируемое значение (настройка провала напряжения) (предупреждение о последующей настройке устройства тренировки / об ошибке пастройки тренировки (курналы учёта эксплуатации / аварийных сигналов / технического обслуживания (последовательность запуска двигателя (покировка запуска Образупреждение об отказе зарядного устройства / отсутствии переменного тока ащита при низком заряде аккумуляторной батареи / неисправности квумуляторной батареи и индикация состояния аккумуляторной батареи  пониженного напряжения (претупировки напряжения)  пониженного напряжения (претупировки по току шагового пектродвитателя ащита от пониженной частоты / перегрузки / перегрузки по току шагового лектродвитателя ащита плавкими предохранителями / защита при неисправности плавких редохранителей вытоматический останов при низком давлении масла / высокой температуре масла Останов при потере считывания превышения времени запуска / превышения	6,16 / [1,68] мое давление топлива на впус ба) для жидкого пропана.  (ного газа и 2500 БТЕ/куб. фу  Простой пользовате Автоматический запуск при н  Запуск с управлением стартё питания от элект Остановка установки. Питани г  Стандартн  Цикл прокру (максі	7,62 / [2,07] ке топлива в генератор при по т для жидкого пропана при 37 льский интерфейс для простс арушении питания от электро тренировки. ром, установка остаётся вклю оосети происходит переключе е отключается. Органы управы родолжают функционировать Стандартный Стандартный ОТ 140-156 В / 175-198 В Стандартный 50 событий в каждом тки: 16 секунд включение, 7 смальная длительность 90 сев включения стартера в течени двигателя. Стандартный	8,86 / [2,41] лной нагрузке - 0,87-1,74 к 7,26 мегаджоуля на куб.  оты в эксплуатации. ссети. Недельное устройст чённой. В случае нарушен ение на нагрузку. пения и зарядное устройст .  дилером)
Полная нагрузки Полная нагрузка Примечание. Топливопровод должен быть рассчитан на полную нагрузку. Требуег 3,5-7,0° водяного столба) для природного газа, 2,49-2,99 кПа (10-12° водяного столбыходные значения основываются на значениях при 1000 БТЕ/куб. фут для природ метр для природного газа и 93,15 мегаджоуля на куб. метр для жидкого пропана Органы управления Иногоязычный ЖК-дисплей с простым текстом и с двухпроводной линией связи Иногоязычный ЖК-дисплей с простым текстом и с двухпроводной линией связи Инопки выбора режима работы: Auto (Автоматический)  Мапиа! (Ручной)  Оббщения о готовности к работе / о техническом обслуживании Индикация количества часов работы Программируемая задержка запуска в пределах от 2 до 1500 секунд Іадение напряжения электросети / возврат к питанию от электросети, егулируемое значение (настройка провала напряжения) Предупреждение о последующей настройке устройства тренировки / об ошибке вастройки тренировки Курналы учёта эксплуатации / аварийных сигналов / технического обслуживания Последовательность запуска двигателя  Покировка запуска  Интеллектуальное зарядное устройство Предупреждение об отказе зарядного устройства / отсутствии переменного тока ащита при низком заряде аккумуляторной батареи / неисправности ккумуляторной батареи и индикация состояния аккумуляторной батареи Втоматическая регулировка напряжения с защитой от повышенного пониженного напряжения ащита потнеменной частоты / перегрузки / перегрузки по току шагового лектродвигателя ащита плавкими предохранителями / защита при неисправности плавких редохранителей втоматический останов при низком давлении масла / высокой температуре масла Встанов при потере считывания превышения времени запуска / превышения корости (при частоте 72 Гц) / оборотов в минуту	6,16 / [1,68] мое давление топлива на впус ба) для жидкого пропана.  (ного газа и 2500 БТЕ/куб. фу  Простой пользовате Автоматический запуск при н  Запуск с управлением стартё питания от элект Остановка установки. Питани г  Стандартн  Цикл прокру (максі	7,62 / [2,07] ке топлива в генератор при по т для жидкого пропана при 37 льский интерфейс для простс арушении питания от электро тренировки. ром, установка остаётся вклю росети происходит переключе е отключается. Органы управы родолжают функционировать Стандартный Стандартный 50 событий в каждом тки: 16 секунд включение, 7 с имальная длительность 90 сев включения стартера в течени двигателя. Стандартный	8,86 / [2,41] лной нагрузке - 0,87-1,74 к 7,26 мегаджоуля на куб.  оты в эксплуатации. ссети. Недельное устройст чённой. В случае нарушен ение на нагрузку. пения и зарядное устройст .  дилером)
Полная нагрузки Полная нагрузка Примечание. Топливопровод должен быть рассчитан на полную нагрузку. Требуег 3,5-7,0° водяного столба) для природного газа, 2,49-2,99 кПа (10-12° водяного столбыходные значения основываются на значениях при 1000 БТЕ/куб. фут для природ метр для природного газа и 93,15 мегаджоуля на куб. метр для жидкого пропана Органы управления Иногоязычный ЖК-дисплей с простым текстом и с двухпроводной линией связи Иногоязычный ЖК-дисплей с простым текстом и с двухпроводной линией связи Инопки выбора режима работы: Auto (Автоматический)  Мапиа! (Ручной)  Оббщения о готовности к работе / о техническом обслуживании Индикация количества часов работы Программируемая задержка запуска в пределах от 2 до 1500 секунд Іадение напряжения электросети / возврат к питанию от электросети, егулируемое значение (настройка провала напряжения) Предупреждение о последующей настройке устройства тренировки / об ошибке вастройки тренировки Курналы учёта эксплуатации / аварийных сигналов / технического обслуживания Последовательность запуска двигателя  Покировка запуска  Интеллектуальное зарядное устройство Предупреждение об отказе зарядного устройства / отсутствии переменного тока ащита при низком заряде аккумуляторной батареи / неисправности ккумуляторной батареи и индикация состояния аккумуляторной батареи Втоматическая регулировка напряжения с защитой от повышенного пониженного напряжения ащита потнеменной частоты / перегрузки / перегрузки по току шагового лектродвигателя ащита плавкими предохранителями / защита при неисправности плавких редохранителей втоматический останов при низком давлении масла / высокой температуре масла Встанов при потере считывания превышения времени запуска / превышения корости (при частоте 72 Гц) / оборотов в минуту	6,16 / [1,68] мое давление топлива на впус ба) для жидкого пропана.  (ного газа и 2500 БТЕ/куб. фу  Простой пользовате Автоматический запуск при н  Запуск с управлением стартё питания от элект Остановка установки. Питани г  Стандартн  Цикл прокру (максі	7,62 / [2,07] ке топлива в генератор при по т для жидкого пропана при 37 льский интерфейс для простс арушении питания от электро тренировки. ром, установка остаётся вклю оосети происходит переключе о отключается. Органы управы родолжают функционировать Стандартный Стандартный от 140-156 В / 175-198 В Стандартный 16 секунд включение, 7 симальная длительность 90 сен включения стартартный Стандартный	8,86 / [2,41] лной нагрузке - 0,87-1,74 к 7,26 мегаджоуля на куб.  оты в эксплуатации. ссети. Недельное устройст чённой. В случае нарушен ение на нагрузку. пения и зарядное устройст .  дилером)
1/2 нагрузки Полная нагрузка Полная нагрузка Полная нагрузка Полная нагрузка Полная нагрузка З,5-7,0" водяного столба) для природного газа, 2,49-2,99 кПа (10-12" водяного столб быходные значения основываются на значениях при 1000 БТЕ/куб. фут для природ метр для природного газа и 93,15 мегаджоуля на куб. метр для жидкого пропана  Органы управления Аногоязычный ЖК-дисплей с простым текстом и с двухпроводной линией связи (нопки выбора режима работы: Auto (Автоматический)	6,16 / [1,68] мое давление топлива на впус ба) для жидкого пропана.  (ного газа и 2500 БТЕ/куб. фу  Простой пользовате Автоматический запуск при н  Запуск с управлением стартё питания от элект Остановка установки. Питани г  Стандартн  Цикл прокру (максі	7,62 / [2,07] ке топлива в генератор при по т для жидкого пропана при 37 льский интерфейс для простс арушении питания от электро тренировки. ром, установка остаётся вклю росети происходит переключе е отключается. Органы управы родолжают функционировать Стандартный Стандартный 50 событий в каждом тки: 16 секунд включение, 7 с имальная длительность 90 сев включения стартера в течени двигателя. Стандартный	8,86 / [2,41] лной нагрузке - 0,87-1,74 кl 7,26 мегаджоуля на куб.  оты в эксплуатации. нести. Недельное устройст чённой. В случае нарушен ние на нагрузку. пения и зарядное устройст .  дилером)
1/2 нагрузки Полная нагрузка Примечание. Топливопровод должен быть рассчитан на полную нагрузку. Требуег 3,5-7,0" водяного столба) для природного газа, 2,49-2,99 кПа (10-12" водяного столб быходные значения основываются на значениях при 1000 БТЕ/куб. фут для природ метр для природного газа и 93,15 мегаджоуля на куб. метр для жидкого пропана Органы управления Оногоязычный ЖК-дисплей с простым текстом и с двухпроводной линией связи (нопки выбора режима работы: Auto (Автоматический)  Мапиаl (Ручной) Оббщения о готовности к работе / о техническом обслуживании Ондикация количества часов работы (рограммируемая задержка запуска в пределах от 2 до 1500 секунд (надение напряжения электросети / возврат к питанию от электросети, мегулируемое значение (настройка провала напряжения) (редупреждение о последующей настройке устройства тренировки / об ошибке астройки тренировки (Курналы учёта эксплуатации / аварийных сигналов / технического обслуживания Оследовательность запуска двигателя Олокировка запуска Онтеллектуальное зарядное устройство Оредупреждение об отказе зарядного устройства / отсутствии переменного тока ащита при низком заряде аккумуляторной батареи / неисправности ккумуляторной батареи и индикация состояния аккумуляторной батареи Вотоматическая регулировка напряжения с защитой от повышенного помиженного напряжения ащита от пониженной частоты / перегрузки / перегрузки по току шагового лектродвигателя ащита плавкими предохранителями / защита при неисправности плавких редохранителей Вотоматический останов при низком давлении масла / высокой температуре масла Останов при высокой температуре вымнуту Останов при высокой температуре двигателя ащита при внутреннем отказе / неправильном электромонтаже	6,16 / [1,68] мое давление топлива на впус ба) для жидкого пропана.  (ного газа и 2500 БТЕ/куб. фу  Простой пользовате Автоматический запуск при н  Запуск с управлением стартё питания от элект Остановка установки. Питани г  Стандартн  Цикл прокру (максі	7,62 / [2,07] ке топлива в генератор при по т для жидкого пропана при 37 льский интерфейс для простс арушении питания от электро тренировки. ром, установка остаётся вклю оосети происходит переключе е отключается. Органы управы родолжают функционировать Стандартный Стандартный от 140-156 В / 175-198 В Стандартный 50 событий в каждом тки: 16 секунд включение, 7 смалальная длительность 90 сев включения стартера в течени двигателя. Стандартный	8,86 / [2,41] лной нагрузке - 0,87-1,74 кl 7,26 мегаджоуля на куб.  оты в эксплуатации.  сети. Недельное устройств чённой. В случае нарушены ние на нагрузку. пения и зарядное устройств .  дилером)
1/2 нагрузки Полная нагрузка Примечание. Топливопровод должен быть рассчитан на полную нагрузку. Требуег 3,5-7,0" водяного столба) для природного газа, 2,49-2,99 кПа (10-12" водяного столбыходные значения основываются на значениях при 1000 БТЕ/куб. фут для природ метр для природного газа и 93,15 мегаджоуля на куб. метр для жидкого пропана  Органы управления  Аногоязычный ЖК-дисплей с простым текстом и с двухпроводной линией связи  (нопки выбора режима работы: Auto (Автоматический)  Аппиаl (Ручной)  Оббщения о готовности к работе / о техническом обслуживании  (ндикация количества часов работы  Программируемая задержка запуска в пределах от 2 до 1500 секунд  Падение напряжения электросети / возврат к питанию от электросети, вегулируемое значение (настройка провала напряжения)  Предупреждение о последующей настройке устройства тренировки / об ошибке  настройки тренировки  Курналы учёта эксплуатации / аварийных сигналов / технического обслуживания  Последовательность запуска двигателя  Блокировка запуска  Интеллектуальное зарядное устройство  Предупреждение об отказе зарядного устройства / отсутствии переменного тока  нащита при низком заряде аккумуляторной батареи / неисправности  иккумуляторной батареи и индикация состояния аккумуляторной батареи  иктоматическая регулировка напряжения с защитой от повышенного  и пониженного напряжения  нащита от пониженной частоты / перегрузки / перегрузки по току шагового  лектродвигателя  нащита от пониженной частоты / перегрузки / перегрузки по току шагового  лектродвигателя  нащита от пониженной частоты / перегрузки / перегрузки по току шагового  лектродвигателя  нащита от пониженной частоты / перегрузки / перегрузки по току шагового  лектродвигателя  нащита от пониженной частоты / перегрузки / перегрузки по току шагового  лектродвигателя  нашита плавкими предохранителями / защита при неисправности плавких  предохранителей  ростанов при высокой температуре масла  останов при высокой температуре двигателя	6,16 / [1,68] мое давление топлива на впус ба) для жидкого пропана.  (ного газа и 2500 БТЕ/куб. фу  Простой пользовате Автоматический запуск при н  Запуск с управлением стартё питания от элект Остановка установки. Питани г  Стандартн  Цикл прокру (максі	7,62 / [2,07] ке топлива в генератор при по т для жидкого пропана при 37 льский интерфейс для простс арушении питания от электро тренировки. ром, установка остаётся вклю оосети происходит переключе е отключается. Органы управлодолжают функционировать Стандартный Стандартный В Стандартный Б Стандартный Б Стандартный	8,86 / [2,41] лной нагрузке - 0,87-1,74 кl 7,26 мегаджоуля на куб.  оты в эксплуатации.  сети. Недельное устройств чённой. В случае нарушены ние на нагрузку. пения и зарядное устройств .  дилером)

GA 8000 (8 KBA)


## 8/10/13 кВА




Номер модели	Изделие	Наименование
G007101-0	Предпусковой подогреватель аккумуляторной батареи	Предпусковой подогреватель расположен под аккумуляторной батареей. Рекомендуется для использования в тех случаях, когда температура регулярно опускается ниже -18 °C (0 °F). (Не требуется для использования с аккумуляторной батареей AGM).
G007102-0	Маслонагреватель	Маслонагреватель устанавливается непосредственно на масляный фильтр. Рекомендуется для использования в тех случаях, когда температура регулярно опускается ниже -18 $^{\circ}$ C (0 $^{\circ}$ F).
G000000-0	Комплект для облицовки станины	Облицовка станины выполняется по периметру нижней части новых генераторов с воздушным охлаждением. Она придаёт цельный контурный вид, а также защищает от грызунов и насекомых, закрывая отверстия для подъёма в основании.
G000000-0	Комплект краски	При появлении царапин или повреждении кожуха генератора важно подкрасить повреждённые места для защиты от появления коррозии в будущем. В комплект входит краска, необходимая для выполнения мелкого ремонта или подкраски кожуха генератора.
G006483-0 - 8 кВА G006485-0 - 10 и 13 кВА	Комплект для регламентного технического обслуживания	В комплекты для регламентного технического обслуживания, предлагаемые компанией Pramac, входит всё необходимое для выполнения полного регламентного обслуживания автоматического резервного генератора компании Pramac.

# Размеры и ИБП

Показанные размеры приблизительны. Точные размеры содержатся в руководстве по монтажу. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДАННЫЕ РАЗМЕРЫ ДЛЯ МОНТАЖА.

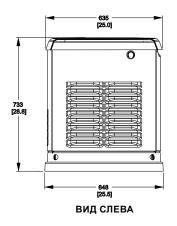

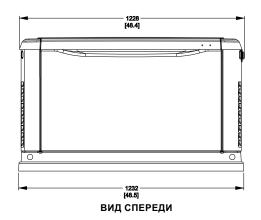

Модель	ИБП
GA 8000	696471073270
GA 10000	696471073287
GA 13000	696471073294

